



Manual de configuración nombre WIFI y contraseña de Router Nexxt Nyx 150

En el explorador de su preferencia poner la IP 192.168.0.1 y dar enter como se muestra a continuación

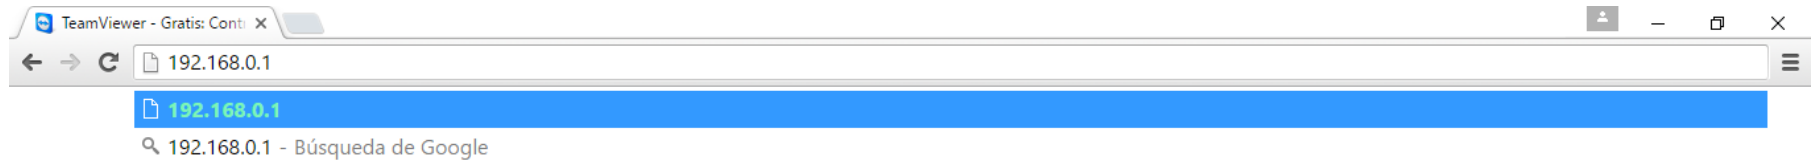


Aparecerá la siguiente pantalla

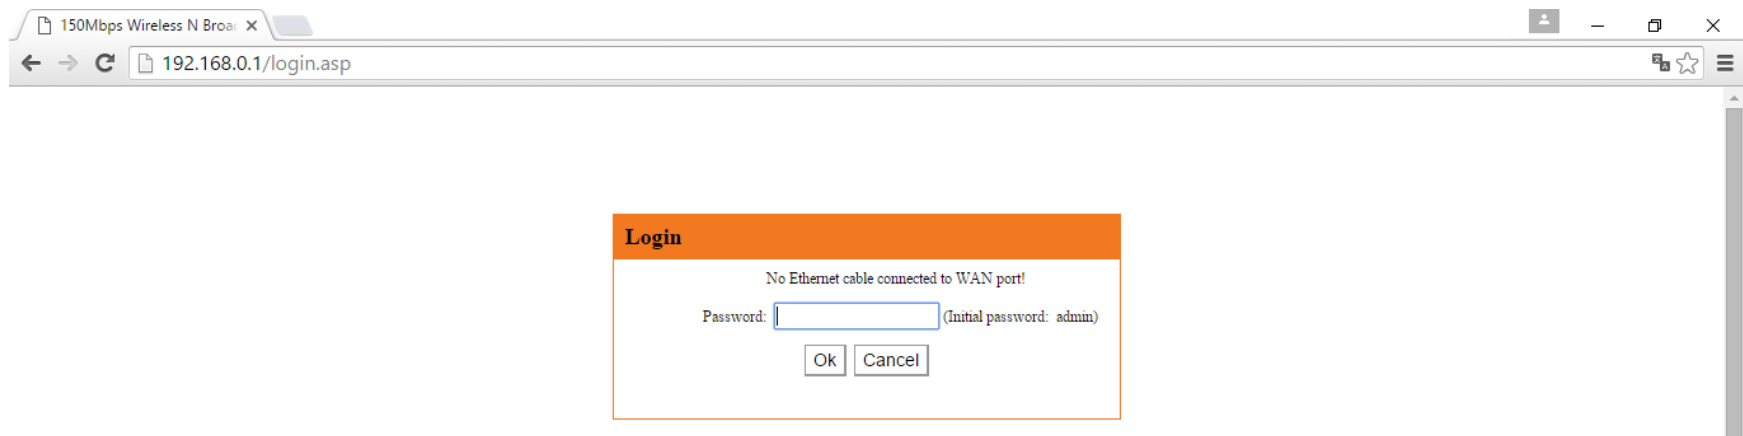


Poner el password que de fábrica es admin y dar click en OK, aparecerá la siguiente ventana




Aquí nos muestra la contraseña actual que tiene el router, damos click en **“Advanced Settings”** para poner cambiar el nombre y contraseña del router, al hacerlo mostrara la siguiente pantalla

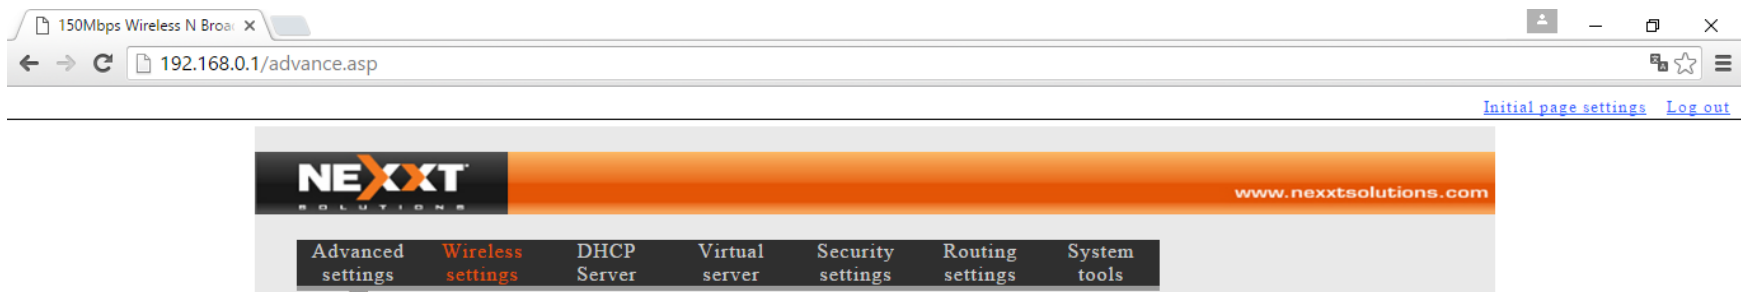

Damos click en **Wireless settings** y aparecerá un submenú justamente debajo del como se muestra en la siguiente pantalla

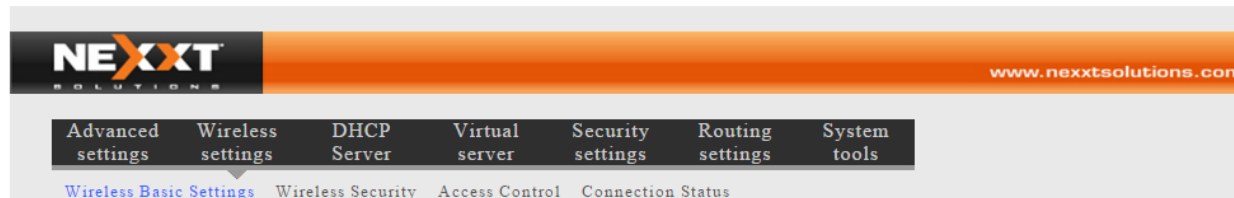


Para cambiar el nombre de la red WIFI damos click en **Wireless Basic Settings** y aparecerá la siguiente pantalla

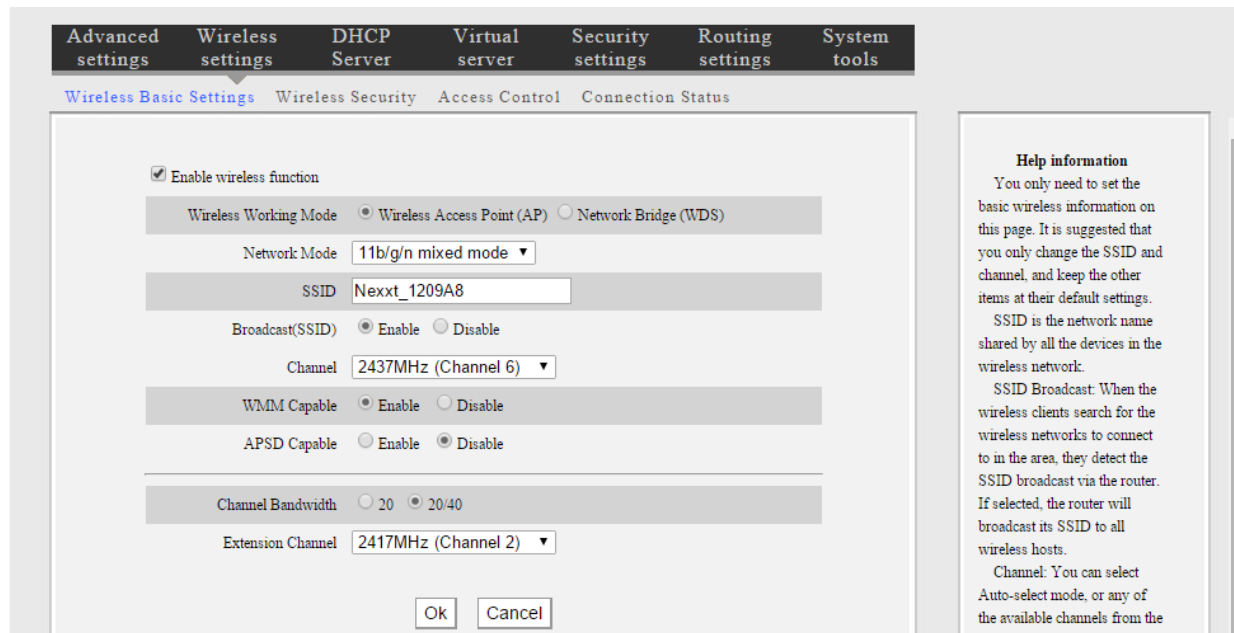


Aquí basta con cambiar el campo SSID y poner el nombre que decíamos para nuestra red y dar click en OK.

OJO esto nos desconectara de la red y tendremos que buscarla con el nuevo nombre.


Para cambiar la contraseña damos click en **Wireless Security**



Aparecerá la siguiente pantalla

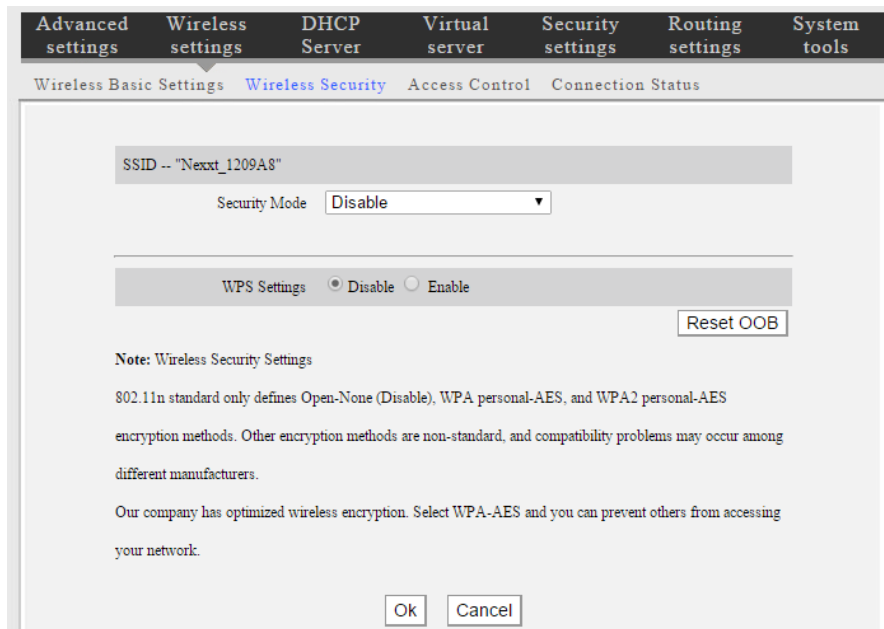


Desplegamos las opciones de Security Mode

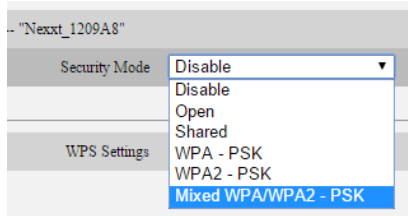

Escogemos Mixed WPA/WPA2 – PSK

Luego en WPA algoritms escogemos la última opción TKIP&AES

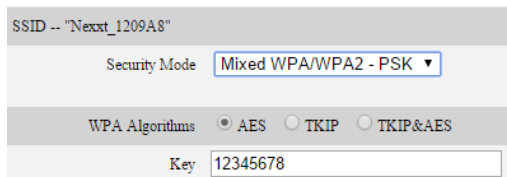

Por ultimo donde dice KEY ponemos la contraseña que deseamos, con un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 63, se puede mesclar mayúsculas, minúsculas y números

Pr último dan click en ok.